


箱抜きボイドの固定を最速化！

センターキーパーφ75

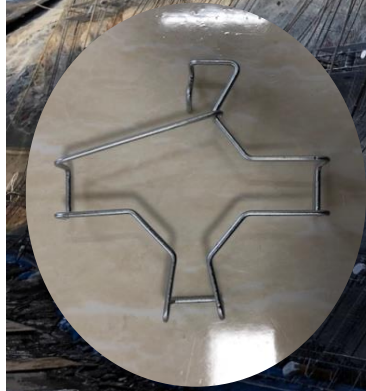

◎特徴

- ◆取付は引っかけてボイドを押込むワンタッチ！
- ◆箱抜き用ボイド管を交点の芯で簡単装着！
- ◆吹付圧に負けない固定力！
- ◆上鉄筋のみの設置で角度自在！



施工手順

①交差する下側の鉄筋に端部を引っかける。

②鉄筋の上に寝かせる。

③四方の鉄筋にフックが掛かっていることが確認できたら押込む。設置完了。



◎フレームとロックボルト併用で交点部分の箱抜きの固定にお困りではないでしょうか。交点の中心に箱抜きボイドを固定する際に、ボイド周りに固定に利用できる物を代用し結束線での固定をしている方が多いのではないのでしょうか。

そこで、中心も一発で分かりワンタッチでの装着で作業時間20秒！

吹付圧にも負けない固定力！

下鉄筋・上鉄筋の2個使用で固定力が増加します！是非お試しください！