

# NK-スプレーA

## アスファルト乳剤散布用


ハンドルコックは No.66-A、ノズル No.50-A は乳剤仕様（部品のご注文時には、アスファルト乳剤用とご指定下さい）

フィルター No.19-B・No.19-Cは付いていません。


アスファルト乳剤散布後は、直ちに専用のアスファルトピッチクリーナーSで内部を洗浄して下さい。特にNo.50-Aの噴口内、No.66-A、No.67ホース内はそのまま放置しますと固まって使用できなくなります。

## NK-スプレー部品・オプション


使用場所にマッチした効率の良い部品を準備しています



66-N……ホースより戻しジョイント・No.67ホースとNo.66-Hにぎりコックの間にセットする。ホースがよじれなく、またノズルの噴射の向きを一定に保つことができます。




64-N……中継パイプ・No.66-HにぎりコックとNo.64-Pパイプの間にセットする。パイプが41cmから82cmになり遠くに噴霧できる。

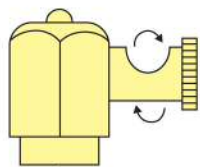

パイプ

50-D……ノズル・噴霧方向を360°自由にかえることができる。狭い場所、方向のかぎられている所で便利。No.64-N中継パイプにセットする。フラット状に噴霧する。

※64-Nと50-Dをつなげる際、別途50-D金具が必要です。

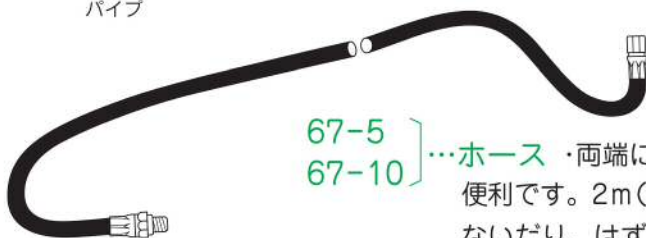

67-5 } ……ホース・両端に接続金具が付いております。トンネル等では長い方が  
67-10 } 便利です。2m(本体に接続してある)と、この5m、10mを適当につないだり、はずしたりし、使用場所によって使いわけて下さい。




平面

50-N……ノズル・吐出口がNo.50が2.0mmに対し約2.9mmと大きく、吐出量が多くなります。弊社製品のジョイントテックス、ノン・クラックにはこれを利用して下さい。



側面

50-S……ノズル・逆に吐出口1.0mmと小さく、噴霧量を少なくしたい時に利用して下さい。テストピース等の小さい型枠などに便利です。



平面

50-M……ノズル・円錐型に噴霧します。No.50、No.50-N、No.50-Sが扇形に噴霧するのと異なります。

## スプレーパターン

No.50, No.50-N, No.50-S, No.50-A……扇型



No.50-M……円錐状



No.50-D……フラット状



# 部品No.52(ピストン用パッキング)の調整方法


NKスプレヤーのNo.52は皮革製のため、保管中に縮むことがあります。  
圧力がかかりにくい場合には、次のように調整してください。

1. フタからポンプ管(円筒状の部分)を外します



フタをしっかりと固定し、ポンプ管を左に回す

2. No.52が出てくるので、指で軽く押し広げます

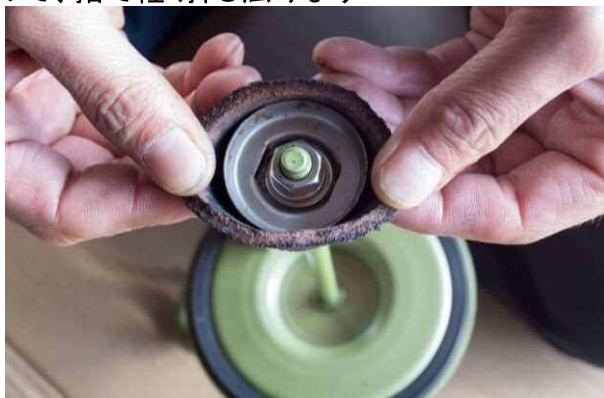

使用により摩耗している場合は、新しいものに交換

3. ポンプ管を元どおりに組み付けます



無理に押し込まず、少しずつ入れる



No.56バルブが外れていないか確認



株式会社 **ノックス**

本社・工場 〒289-2131 千葉県匝瑳市みどり平12番1  
TEL (0479) 73-6000 (代表)  
FAX (0479) 73-5757